

**WRD**

Tesniaca sada pre korugované chráničky

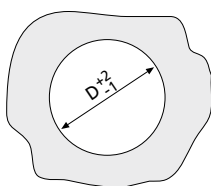
**Montážny návod****Upozornenie:**

Inštaláciu môžu prevádzať iba kvalifikovaní pracovníci so znalosťou používania ručného náradia a všeobecných bezpečnostných predpisov, ktorí si prečítali tento návod a porozumeli mu.

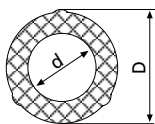
Pri jednostrannej montáži tesnenia do jadrových vrtov či pažníc odporúčame urobiť utesnenie na vonkajšej strane budovy. Káble/potrubia musia prechádzať kolmo voči tesneniu.

Tesnenie nie je pevným ani nosným bodom. Nezachytáva pôsobiace mechanické sily a prechádzajúci kábel/potrubie musí byť zabezpečený proti pohybu pomocou vystreďovacích pomôcok.

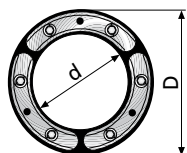
K montáži je treba momentový kľúč (nie je súčasťou dodávky).

1 Kontrola rozmerov

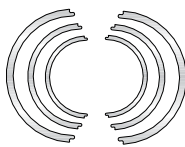
Pažnica/jadrové vrtanie



ISO-kružok



Tesnenie

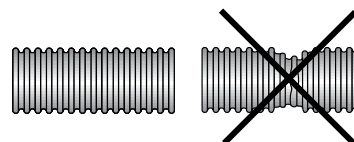


Spínacie krúžky

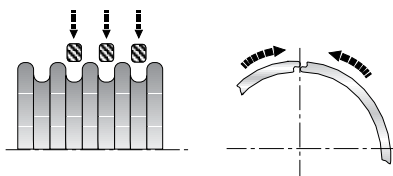
Jadrové vrtanie/pažnicu zbavte nerovností a nečistoty.

Očistite prechádzajúcu korugovanú chráničku.

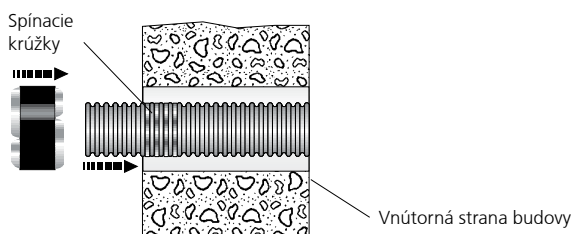
Skontrolujte rozmery jadrového vrtania/pažnice, tesnenia, spínacích krúžkov a ISO-krúžkov.

**Upozornenie:**

Deformovaná alebo poškodená korugovaná chránička nie je pre utesnenie vhodná.

2 Inštalácia spínacích krúžkov

Spínacie krúžky porovnajte párovito s výrobcom a priemerom korugovanej chráničky, vložte do rebrovania a ľahkým tlakom zakliknite (klik!).

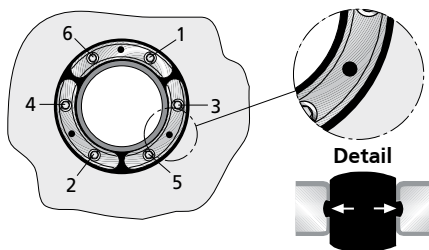
3 Osadenie tesnenia

Tesnenie zasuňte do pažnice alebo jadrového vrtu tak, aby prekryvalo všetky spínacie krúžky a bolo mierne zapustené v stene.

Dôrazne upozorňujeme na to, že pri odchylení sa od údajov v návode na montáž a pri neobdobnom použití našich výrobkov ako aj ich kombinácii s cudzími výrobkami, nepreberáme pri prípadných následných škodách žiadnu záruku.

**WRD**

Tesniaca sada pre korugované chráničky

**Montážny návod****4 Utiahnutie**

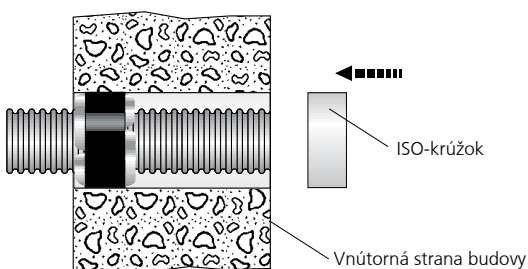
Šróby s vnútorným šesťhranom dotiahujte krížom v smere hodinových ručičiek, dokiaľ nie je dosiahnutý doporučený uťahovací moment (pozri tabuľka nižšie).

Doporučený uťahovací moment

Závit	Uťahovací moment	Kľúč
M6	4 Nm	SW 5
M8	5 Nm	SW 6
M10	14 Nm	SW 8

Optická kontrola:

Tesnenie je dostatočne utiahnuté, akonáhle je guma vystupujúca zo všetkých kontrolných otvorov viditeľná a hmatateľná (pozri detail).

5 Zavedenie ISO-krúžka

Z vnútornej strany budovy zasuňte ISO-krúžok rovnomerne cez korugovanú chráničku do steny tak, aby bol v rovine so stenou.