




Upozornění:

Těsnění není pevným ani nosným bodem. Nezachycuje působící mechanické síly a procházející média musí být zabezpečena proti veškerým pohybům pomocí středících pomůcek.

1 Otevření ucpávky

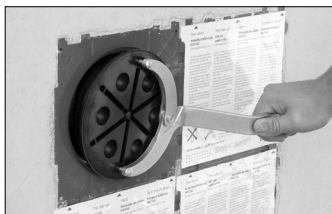

Strhněte ochrannou fólii. Poté zasadte montážní klíč SLS 6G do připravených otvorů v zaslepovacím víku a otáčejte v protisměru hodinových ručiček, dokud víko nepovolí.

Upozornění:

Zaslepovací víko neprorážejte ani nevylamujte.

2 Protážení a očištění kabelů



Protáhněte kabely skrze ucpávku. Poté očištěte vnitřní část ucpávky i samotné kabely. Nakonec zkontrolujte, jestli ucpávka nebo kabely nejsou poškozeny.

Upozornění:

K čištění ucpávek a kabelů nesmí být použity prostředky s rozpouštědly. Doporučujeme použít čistič KRMTX od firmy Hauff-Technik.

3 Příprava adaptačního kroužku




Poté zaklapněte dělený adaptační kroužek přes kabely a konce kroužku navzájem spojte (viz detail).

4 Instalace adaptačního kroužku




Spojený adaptační kroužek zasuňte do ucpávky.


Upozornění:

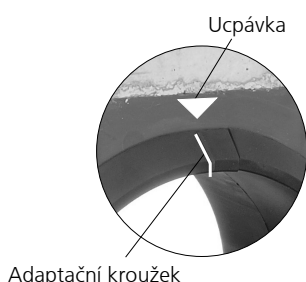

Výlisované čárky adaptačního kroužku musí směřovat na šípky na ucpávce.

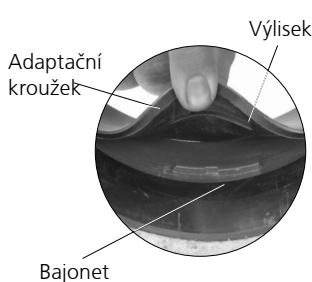

Výlisky bajonetového závitu na vnitřní straně ucpávky musí zapadnout do otvorů na vnější straně adaptačního kroužku.

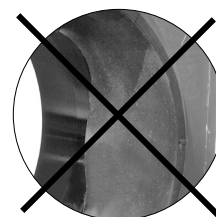

Vnitřní plocha adaptačního kroužku musí být rovná a bez vypouklín.



5 Změření vnějšího průměru kabelů



Následně zjistíte průměr kabelů.

7 Mazání




Natřete pouze plochy řezů těsnění a vnitřní plochy otvoru, pokud jím prochází kabel.

Upozornění:

Nikdy nemazejte vnější stranu těsnění (viz detail 2).
Při použití záslepek nemažte vnitřní otvory v těsnění (viz detail 1).



1

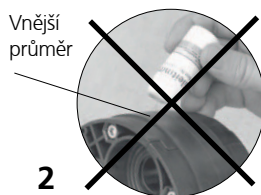


2

9 Zasunutí těsnění




Zaklapněte těsnění přes kabely a neosazené otvory doplňte záslepkami.

Poté těsnění zasuňte do adaptačního kroužku tak, aby s ním bylo v jedné rovině (viz detail).

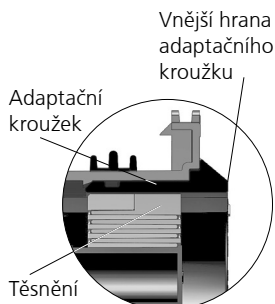

6 Odstranění segmentových kroužků

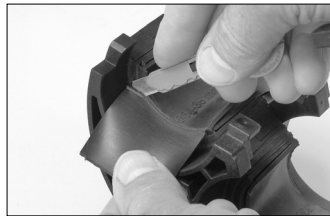

Na segmentových kroužkách je vylisované číslo odpovídající vnějšímu průměru kabelu. Odřezávejte postupně jednotlivé segmentové kroužky (vždy dvě protější současně), než se dostanete na kroužek s vyznačeným požadovaným průměrem (viz detail).

8 Očištění adaptačního kroužku



Očistěte ještě jednou vnitřní plochu adaptačního kroužku i procházející kabely.

10 Utažení



Dotahujte rovnoměrně jednotlivé matice dokud nedosáhnete doporučeného utahovacího momentu **8 Nm**.

Označení	Počet otvorů	Rozsah průměrů (mm)
HSI150-DG-3x25-54	3	24 - 54
HSI150-DG-6x10-36	6	10 - 36
HSI150-DG-1x36-70	1	36 - 70
HSI150-DG-1x70-112	1	70 - 112