






# HRD-FUF

Pažnice pro napojení hydroizolace určená k zabetonování


## Montážní návod

### 5 Očištění

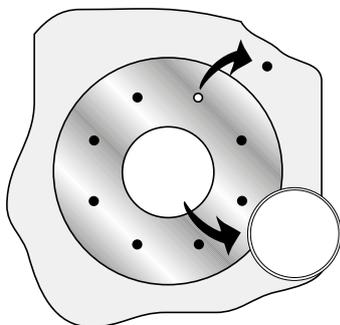

Pevnou přírubu důkladně očistěte a odstraňte zátky ze závitů.

### 6 Aplikace izolace

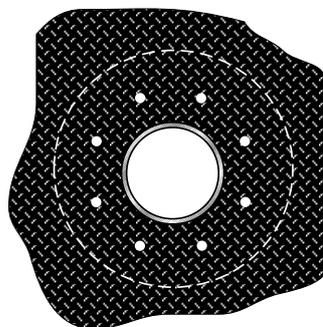


Izolaci proděrujte v oblasti závitů a vyřízněte kolem průchodu. Poté izolaci aplikujte na pevnou přírubu.



#### Upozornění:


U hydroizolačních fólií z měkčeného PVC použijte přídavky podle požadavků výrobce izolace.

### 7 Upevnění svorníků

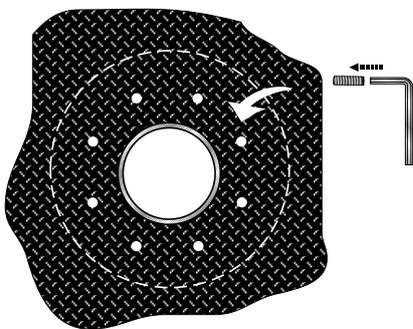

Závitové svorníky zašroubujte pevně do závitů.

### 8 Montáž volné příruby

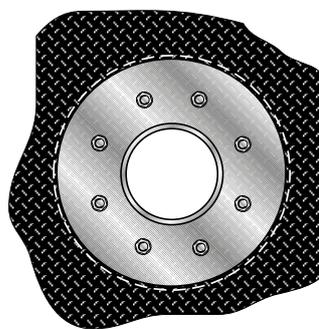

Volnou přírubu nasadte přes závitové svorníky až k izolaci, zkosnými hranami směrem k pevné přírubě. Na závitové svorníky navlékněte podložky a matky, které následně pevně dotáhněte.



Příruby je nutno umístit tak, aby jejich vnější hrany byly vzdáleny nejméně 300 mm od hran profilů stavby, stejně tak 500 mm od spár stavby.