



HRD FU

Umělohmotná pažnice s cementovým povrchem

Montážní návod




Důležité:

Délka pažnice musí odpovídat tloušťce stěny (vzdálenosti bednicích desek).

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci se znalostí používání ručního nářadí a všeobecných bezpečnostních předpisů, kteří si přečetli tento návod a porozuměli mu.


1 Umístění

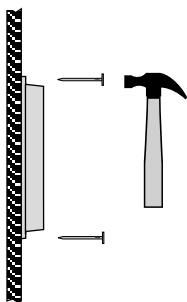

Jedno montážní víčko, vyndané z pažnice, přibijte na požadované místo k dřevěnému bednění (u ocelových bednění upevněte vazacím drátem ke svislé výztuži).


Odstup výztuže od pažnice musí kolem dokola činit min. 5 cm (viz krok 2).

2 Uzavření bednění

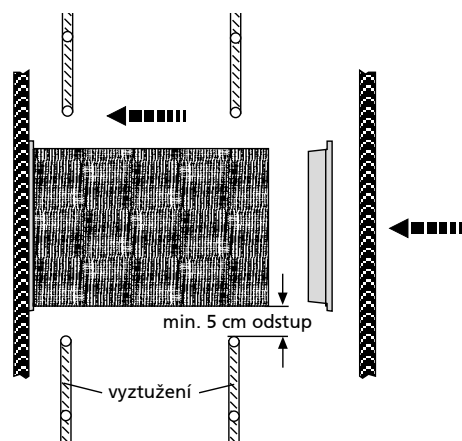

Pažnici nasuňte na víčko upevněné na bednění. Druhým víčkem pažnici zaslepte a bednění uzavřete.

3 Zabetonování

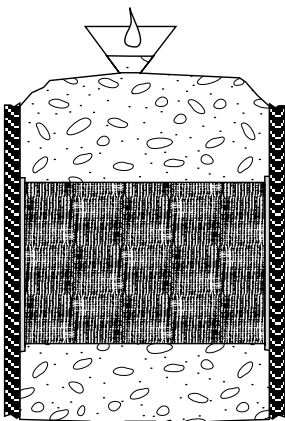


Pažnici zabetonujte.

Důležité:

Při betonáži je třeba dbát na dostatečné upěchování betonu okolo pažnice.

4 Otevření bednění

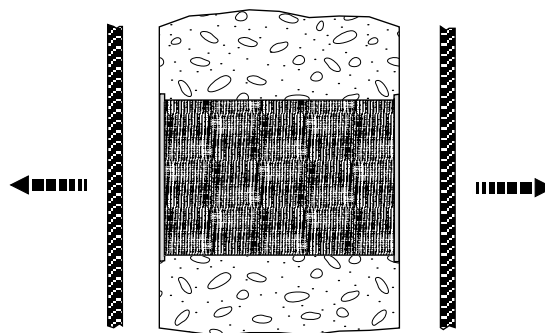

Po vytvrdnutí betonu odstraňte bednění.

Důležité:

Víčka odstraňte až těsně před pokládkou kabelů či potrubí.



HRD FU2

Vláknocementová pažnice

Montážní návod




Důležité:

Délka pažnice musí odpovídat tloušťce stěny (vzdálenosti bednicích desek).


Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci se znalostí používání ručního nářadí a všeobecných bezpečnostních předpisů, kteří si přečetli tento návod a porozuměli mu.

1 Umístění

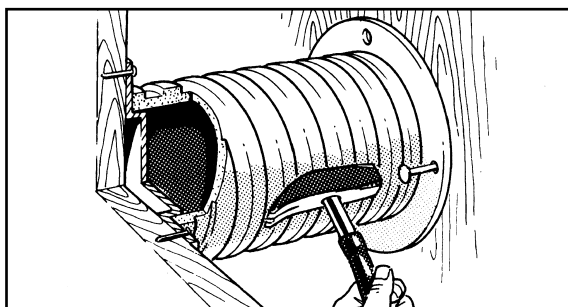


Pažnici umístěte na požadované místo.

2 Upevnění

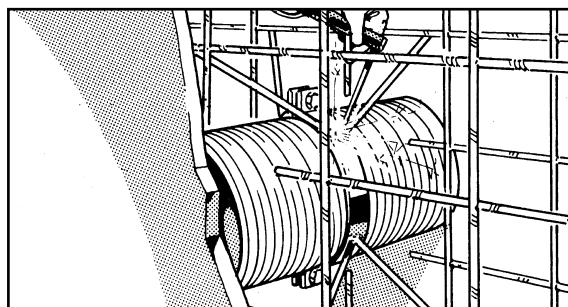

Pažnici upevněte k ocelové výztuži např. pomocí drátu.

3 Zabetonování

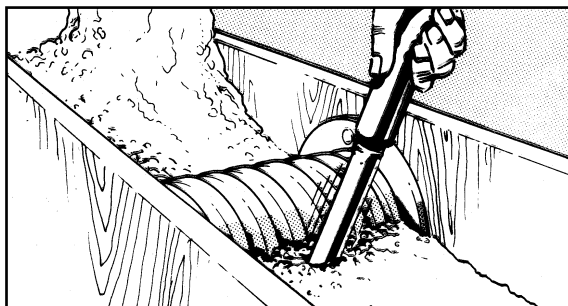


Pažnici zabetonujte.

Důležité:

Při betonáži je třeba dbát na dostatečné upěchování betonu okolo pažnice.

4 Otevření bednění

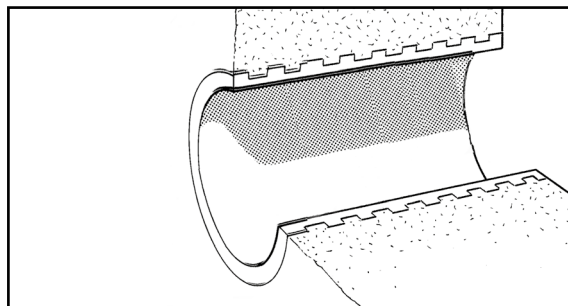

Po vytvrdnutí betonu odstraňte bednění.