

**WRD**

Těsnicí sada pro korugované chráničky

**Montážní návod****Upozornění:**


Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci se znalostí používání ručního nářadí a všeobecných bezpečnostních předpisů, kteří si přečetli tento návod a porozuměli mu.

Při jednostranné montáži těsnění do jádrových vrtů či pažnic doporučujeme provést utěsnění na vnější straně budovy.


Kabely/potrubí musí procházet kolmo vůči těsnění.

Těsnění není pevným ani nosným bodem. Nezachycuje působící mechanické síly a procházející kabel/potrubí musí být zabezpečeno proti pohybům pomocí středících pomůcek.


K montáži je třeba momentový klíč (není součástí dodávky).

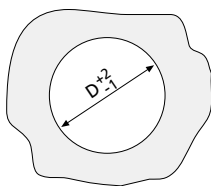1 Kontrola rozměrů


Pažnice/jádrové vrtání

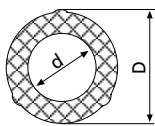

ISO-kroužek

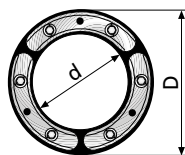

Těsnění

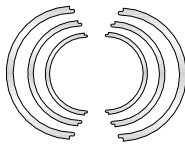


Spínací kroužky


Jádrové vrtání/ pažnici zbavte nerovností a nečistot.

Očistěte procházející korugovanou chráničku.


Zkontrolujte rozměry jádrového vrtání/pažnice, těsnění, svěrných kroužků a ISO-kroužku.

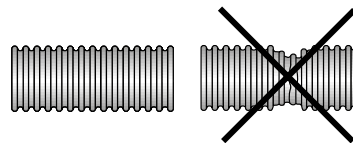**Upozornění:**

Deformovaná nebo poškozená korugovaná chránička není pro utěsnění vhodná.

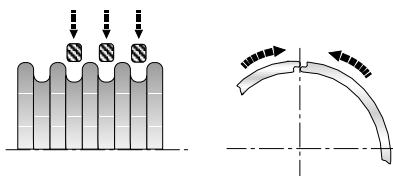2 Instalace spínacích kroužků

Spínací kroužky porovnejte párovitě s výrobcem a průměrem korugované chráničky, vložte do žebrování a lehkým tlakem zamáčkněte (klik!).

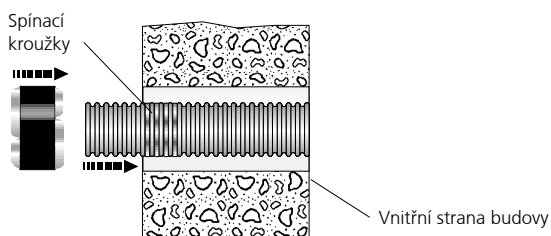3 Zavedení těsnění

Těsnění zasuňte do pažnice nebo jádrového vrtu tak, aby překrývalo všechny svěrné kroužky a bylo mírně zapuštěné ve stěně.




WRD

Těsnicí sada pro korugované chráničky



Montážní návod

4 Utažení

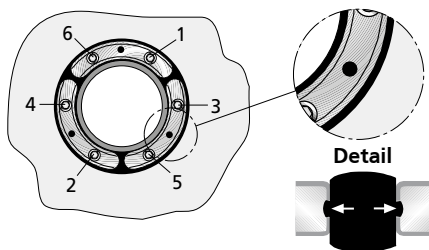

Šrouby s vnitřním šestihranem dotahujte křížem ve směru hodinových ručiček, dokud není dosaženo doporučeného utahovacího momentu (viz tabulka níže).


Doporučený utahovací moment

Závit	Utahovací moment	Klíč
M6	4 Nm	SW 5
M8	5 Nm	SW 6
M10	14 Nm	SW 8

Optická kontrola:

Těsnění je dostatečně utaženo, jakmile je pryž vystupující ze všech kontrolních otvorů viditelná a hmatatelná (viz detail).

5 Zavedení ISO-kroužku

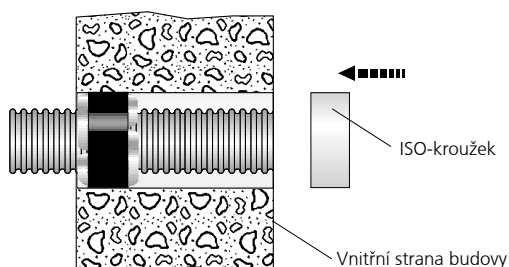

Z vnitřní strany budovy zasuňte ISO-kroužek rovnoměrně přes korugovanou chráničku do stěny tak, aby byl v rovině se stěnou.

Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných následných škodách žádné záruky.